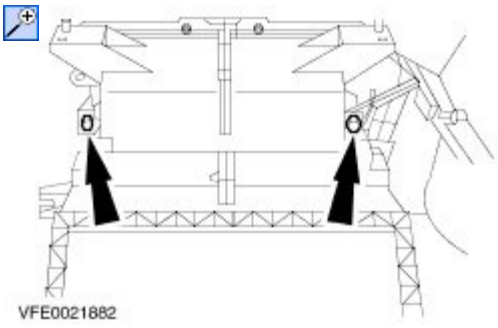
Skriv ut

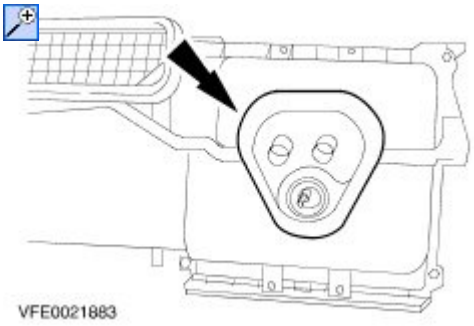
Borttagning och ditsättning

Borttagning

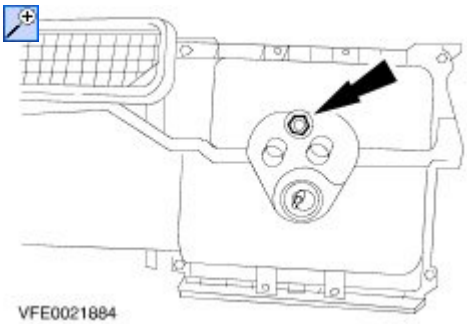
1. Ta bort värmar- och förångarhuset. För ytterligare information, se Sektion 412-02A Värme och ventilation / 412-02B Extravärmare.


VFE0021882

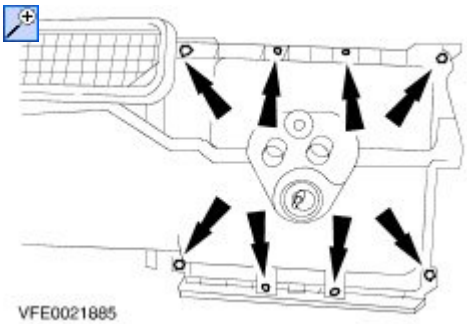
2. Ta bort förångarens övre hus.


VFE0021883

3. Ta bort gummitätningen.

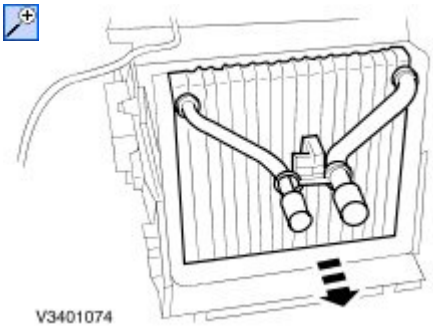

VFE0021884

4. Ta bort cellpaketets fästskruv.


VFE0021885

5. Dela på förångarhuset.

6. Ta bort cellpaketet.



Ditsättning

1. Sätt tillbaka komponenterna i omvänd ordningsföljd.