



Vattenpump (244040)

Borttagning


1. Koppla loss batteriets stomledning.
2. Töm kylsystemet. För ytterligare information, se Kylsystem - Tömning, påfyllning och luftning. Se Sektion.

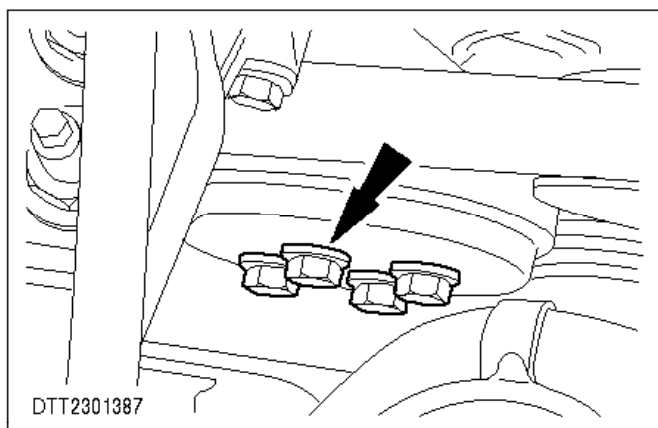

3. Lossa fästskruvarna på vattenpumpens remskiva.
4. Ta bort generatoren. För ytterligare information, se «[Sektion 414-02](#)».

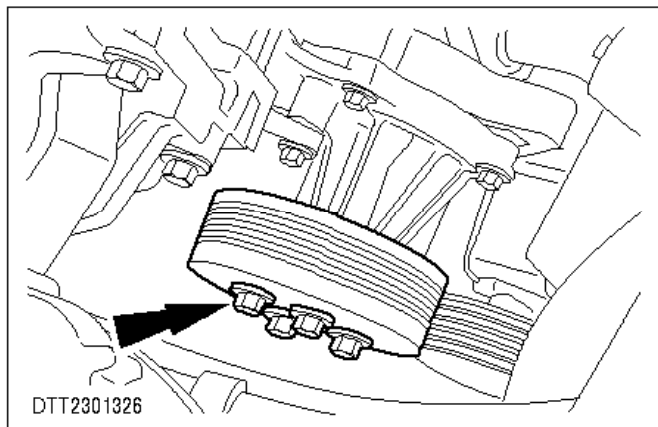


5. Ta bort vattenpumpens remskiva.
6. Ta bort drivremmen. För ytterligare information, se «[Sektion 303-01A](#)». För ytterligare information, se «[Sektion 303-01B](#)».

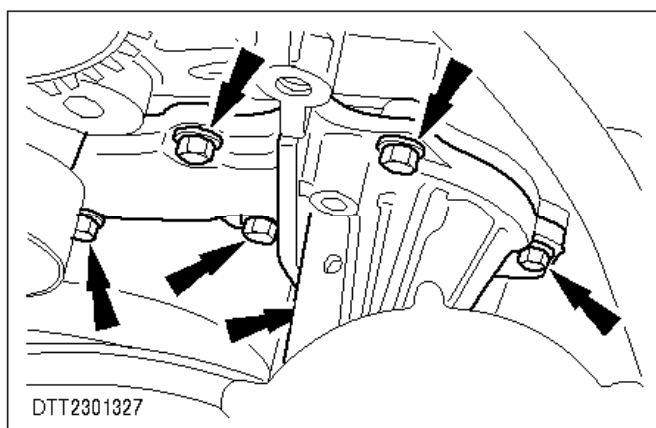


7. Ta bort vattenpumpen.

Ditsättning

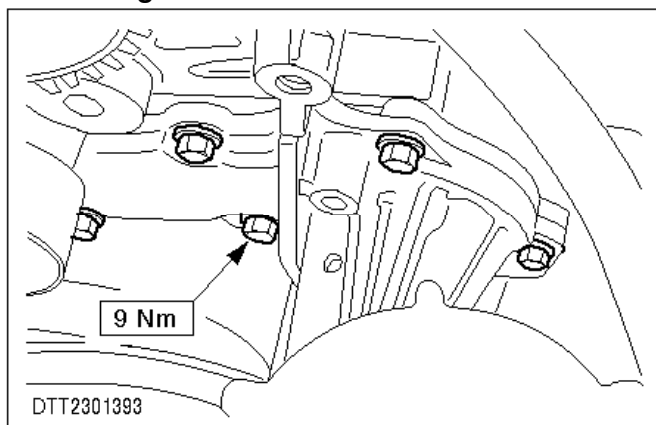

1. **Anm.**
Sätt dit ny packning på vattenpumpen.
Sätt dit detaljerna i omvänd ordningsföljd.

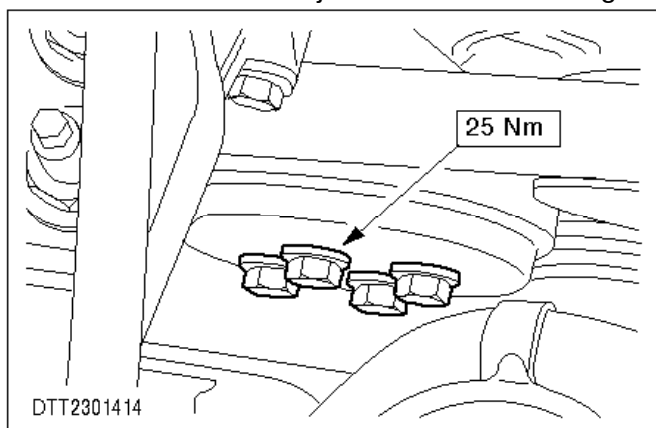

- Se tillhörande bild.

2. Fyll på kylsystemet. För ytterligare information, se Kylsystem - Tömning, påfyllning och luftning. Se Sektion.