
Drivrem - Hjälpaggregat (314130)

Borttagning


Alla bilar

1. Koppla loss batteriets stomledning.För ytterligare information, se «Sektion 414-01».

2. Lyft och palla upp bilen.För ytterligare information, se «Sektion 100-02».

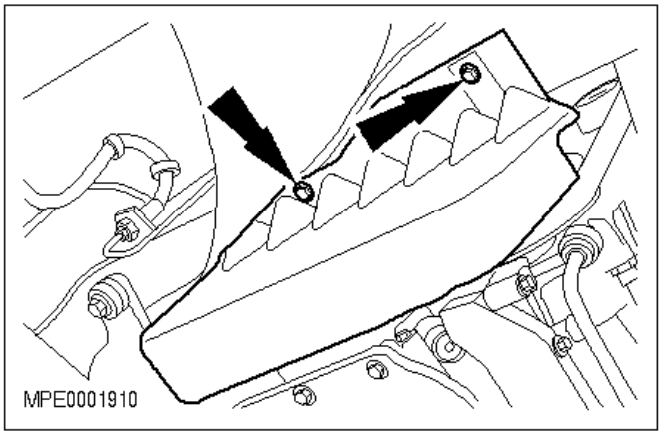

3. Ta bort skyddsplåten.

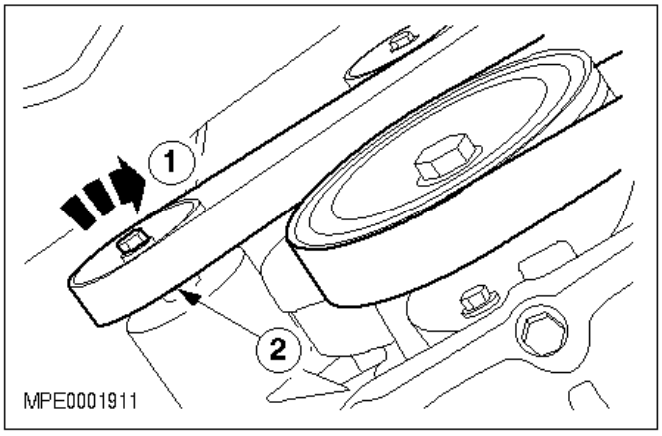


Bilar med 1.4L eller 1.6L (100 hk) motor

4. **Anm.**
   På bilar med 1.4L eller 1.6L (100 hk) motor och luftkonditionering snurrar remspännaren moturs.

   Ta bort hjälpaggregatens drivrem.

   1 Vrid hjälpaggregatens remspännare medurs.

   2 Ta bort hjälpaggregatens drivrem.

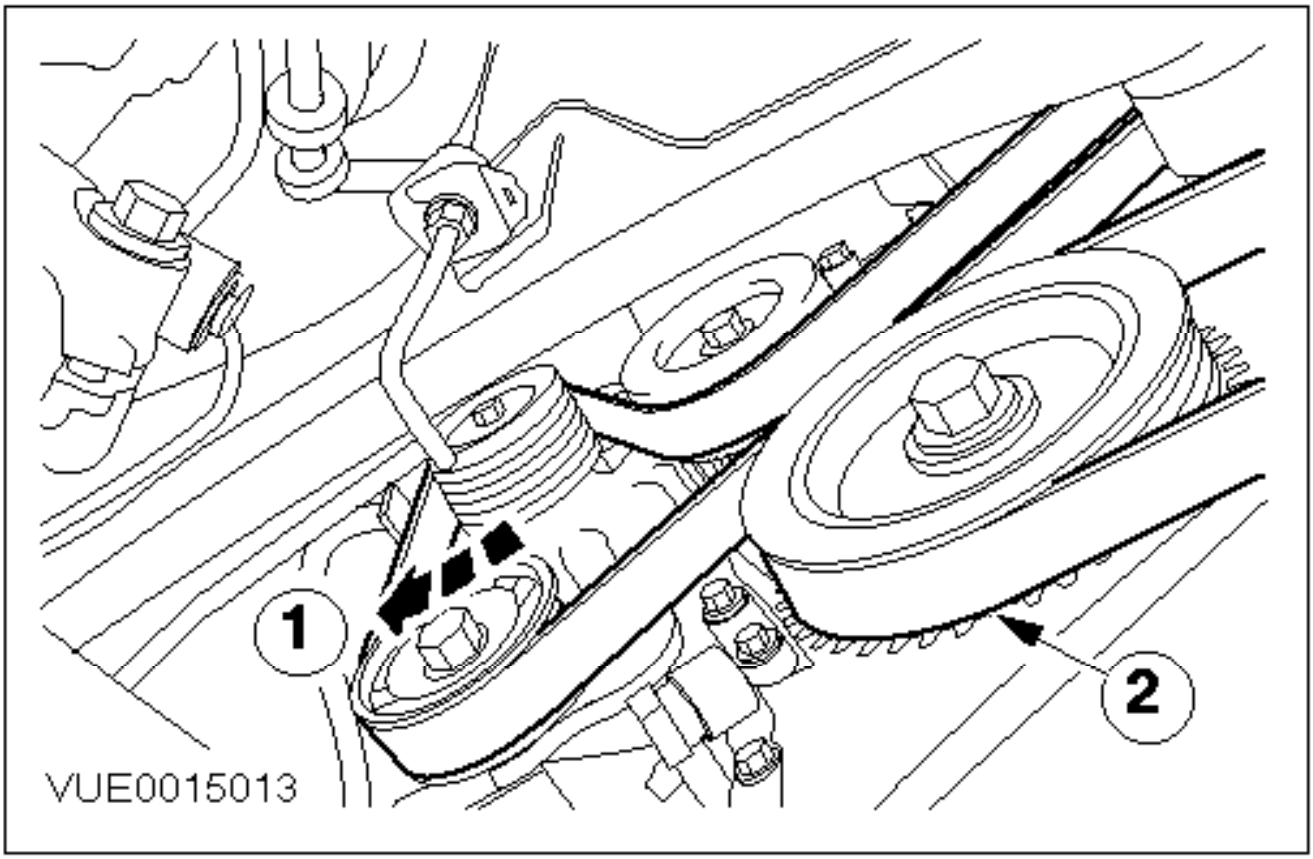

Bilar med 1.6L (90 hk), 1.8L eller 2.0L motor

5. Ta bort hjälpaggregatens drivrem.
   1. Vrid hjälpaggregatens remspännare medurs.
   2. Ta bort hjälpaggregatens drivrem.

Ditsättning

1. Sätt tillbaka detaljerna i omvänd ordningsföljd.