



Allmänna anvisningar

Bilar med självjusterande parkeringsbroms

1. För att justera parkeringsbromsvajern, dra i parkeringsbromsspaken ett flertal gånger.

Bilar med manuellt justerad parkeringsbroms

2. Lossa parkeringsbromsen.
3. Se till att parkeringsbromsvajern är korrekt placerad.
4. **ANM. Håll fast parkeringsbromsvajern med en lämplig 6 mm nyckel.**
Dra åt parkeringsbromsvajerns justermutter tills åtdragningsmomentet ökar märkbart.

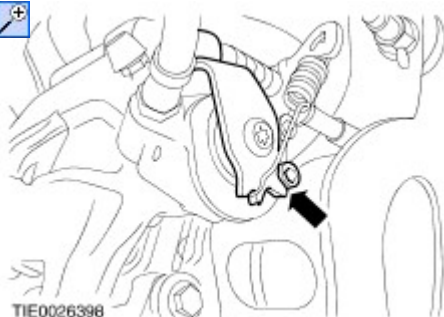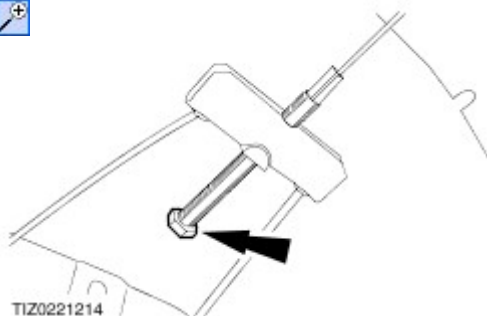

5. **ANM. Håll fast parkeringsbromsvajern med en lämplig 6 mm nyckel.**
Förjustera parkeringsbromsvajern tills 1 mm mellanrum erhålls på en sida.
 - Den motsatta sidan ska ha ett mellanrum på 1 mm eller mindre.

6. **ANM. Innan avslutande justering utförs ska parkeringsbromssystemet anpassas.**
Anpassa parkeringsbromssystemet.
 - Dra åt parkeringsbromsspaken 12 hack och släpp 5 gånger.

7.  **SE UPP! Mellanrummet mellan bromsokets arm för parkeringsbromsen och armens anslag får inte överstiga 1 mm.**
ANM. Håll fast parkeringsbromsvajern med en lämplig 6 mm nyckel.
Justera parkeringsbromsvajern tills 1 mm mellanrum erhålls på en sida.
 - Den motsatta sidan ska ha ett mellanrum på 1 mm eller mindre. Om mellanrummet överstiger 1 mm, lossa parkeringsbromsvajerns justermutter och upprepa hela justeringsrutinen.

