
Kylsystem - Termostathus—1.8L Duratec-HE (MI4) /2.0L Duratec-HE (MI4)	Mondeo 2001 (10/2000-02/2007)

Skriv ut


Borttagning och ditsättning

Borttagning


1. Ta bort den högra strålkastaren. För ytterligare information, se Sektion 417-01 Ytterbelysning.
2. Tappa ur kylsystemet.
   För ytterligare information, se Kylsystem - Urtappning, påfyllning och luftning i denna sektion.
3. Lossa fästet för servostyrningspumpens tilloppsledning.

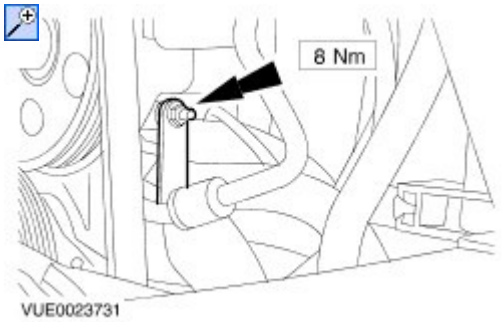


4. Frigör kontaktdonet från termostathuset (inloppsgrenröret visas losstaget för bättre åskådlighet).

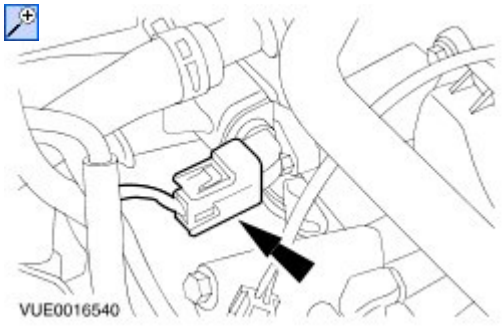


5. Frigör kylvätskeslangen från termostathuset (inloppsgrenröret visas losstaget för bättre åskådlighet).

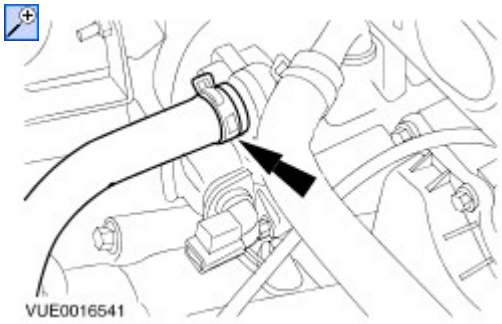

6. Frigör kylvätskeslangen från termostathuset (inloppsgrenröret visas losstaget för bättre åskådlighet).

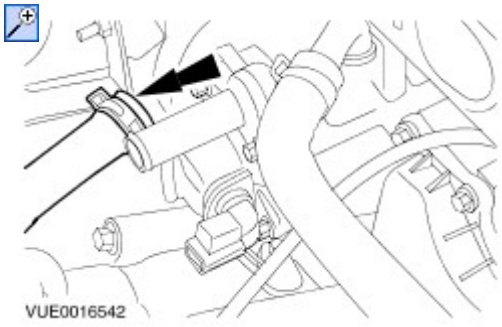

7. ANM.Termostaten kan inte tas bort från termostathuset.
   Ta bort termostathusets fästskruvar och ta bort

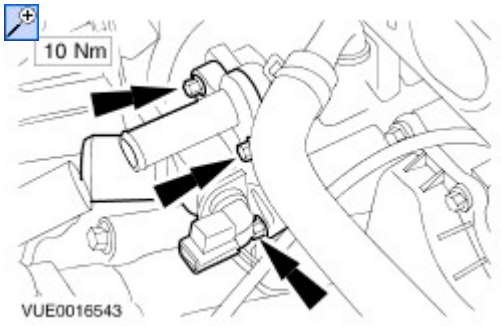

termostathuset (inloppsgrenröret visas losstaget för bättre åskådlighet).

- Kassera O-ringen.

Ditsättning

1. ANM.Sätt dit en ny O-ring i termostathuset.
   Sätt tillbaka komponenterna i omvänd ordningsföljd.