

Generator — 1.6L Zetec SE/1.4L (314140)

Borttagning


1. Koppla loss batteriets stomledning.För ytterligare information, se «Sektion 414-01».
2. Ta bort hjälpaggregatens drivrem.För ytterligare information, se «Sektion 303-05».
3. Ta bort kåpan till generatorns kontaktdon.

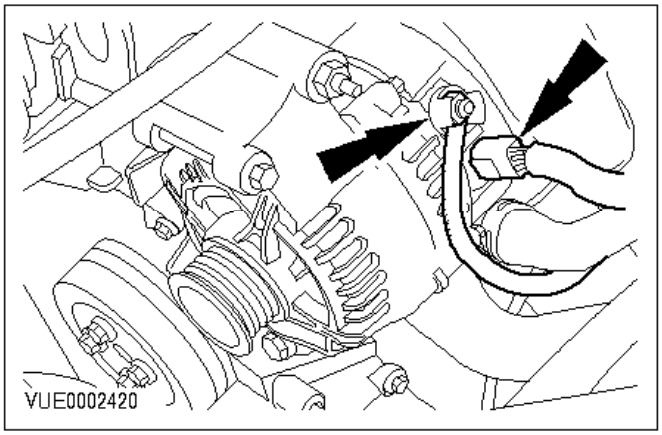

4. Koppla loss generatorns kontaktdon.

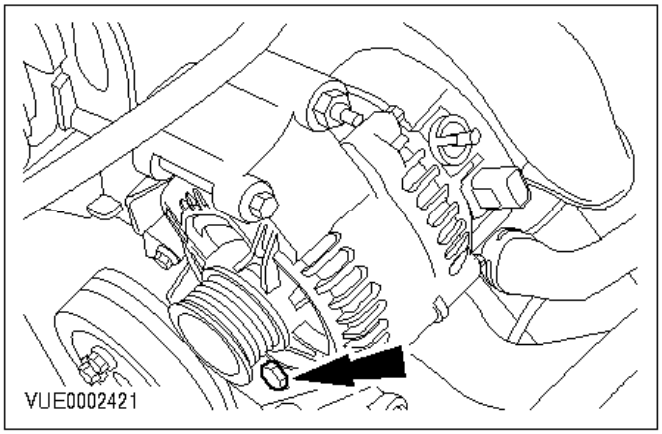

5. Ta bort generatorns nedre skruv.

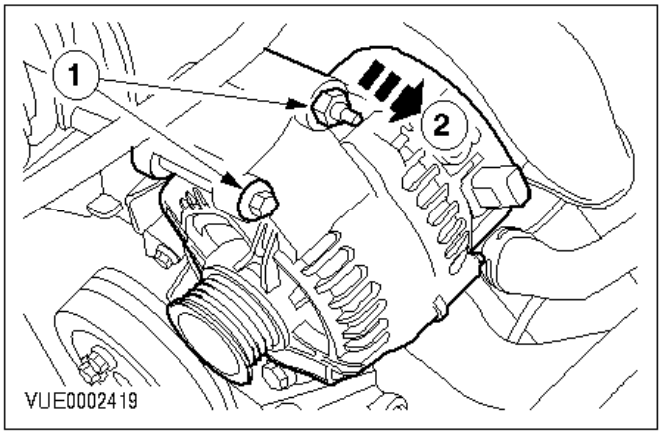


6. Ta bort generatorn.


1 Ta bort muttern och skruven.

2 Ta bort generatorn.


Ditsättning

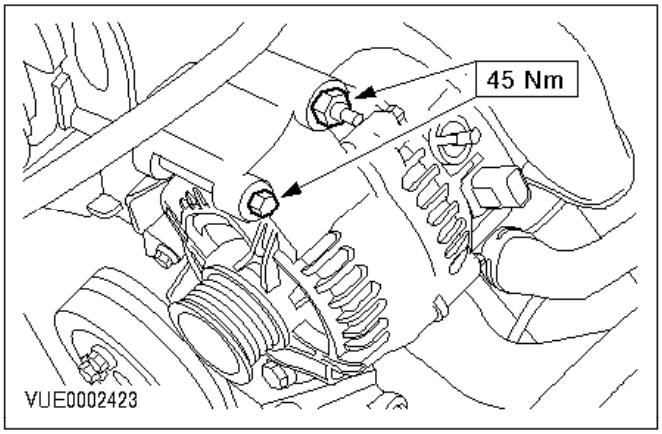

1. Sätt tillbaka komponenterna i omvänd ordningsföljd.

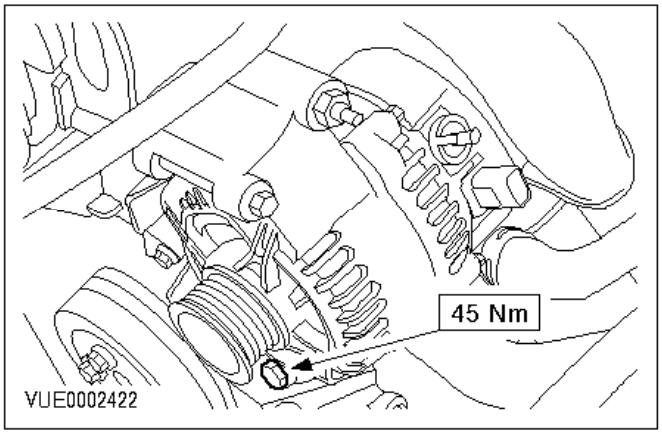

Se tillhörande bild.

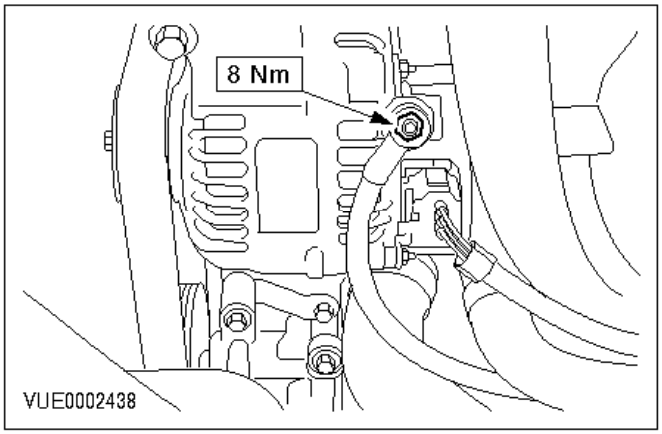

Se tillhörande bild.

2. Initiera fönsterhissmotorerna.För ytterligare information, se «Sektion 501-11».