



FORD CLUB SWEDEN

WWW.FORDCLUBSWEDEN.SE

**Demontering av:
Främre stötfångare**

Ford Focus Mk1 (1998-2004)

Det går att få bort stötfångaren utan att demontera grill och strålkastare om man är lite försiktigt när man bänder bort den från de övre fästerna.

Fast det blir jobbigare att få bort visa skruvar då det är ganska trångt att komma åt skruvarna som sitter vid framskärmarna, speciellt om bilen är utrustad med luftkonditionering.

Är det första gången man gör detta kan det underlätta att hissa upp bilen lite så att man kommer in under och ser alla skruvar, tänk på att säkra med pallbock!

Verktyg:

Domkraft och pallbock


Spärrskaft, förlängare och 10mm hylsa

Stjärnskruvmejsel


Liten spårmejsel

Torxnyckel T30


Demontering

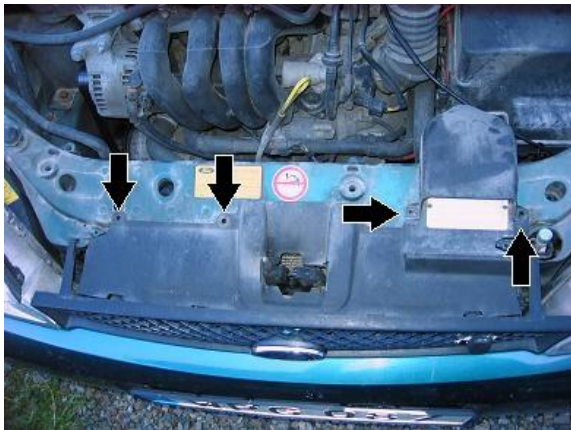

1. Skruva bort de 4 plastskruvarna, man kan få hjälpa till lite genom att bryta upp skruven samtidigt som man skruvar

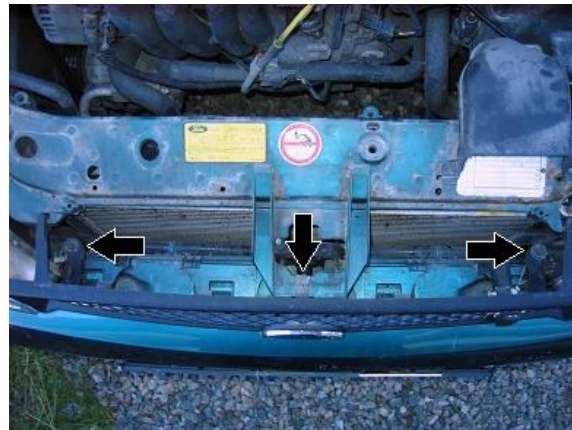

2. Skruva bort de yttre sexkantskruvarna samt stjärnskraven i mitten och bänd sedan bort grillen vid sidorna och mitten

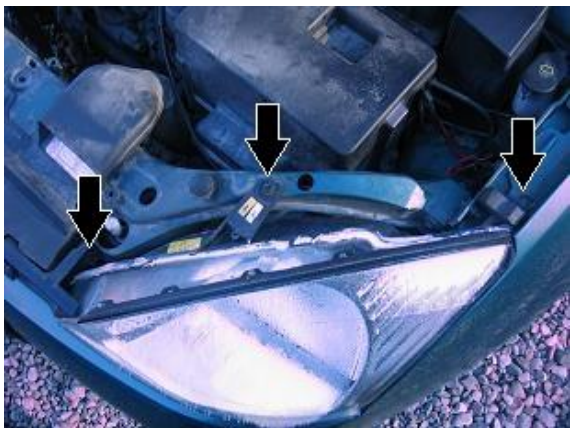


3. Lossa 3 sexkantsskruvar på var sida...



4. och skruven som nås underifrån...



5. lossa sedan kontaktstycket till strålkastaren och lyft bort den

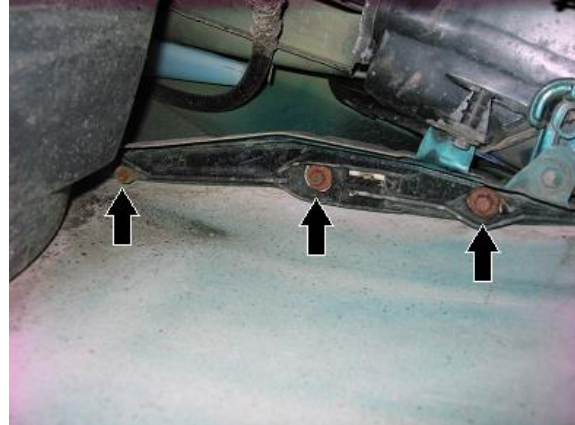

6. Nu ser du de 3 skruvarna som håller stötfångaren mot framskärmen (bild tagen underifrån), lossa dessa (den bakre sitter skruvad uppifrån)



7. Lossa skruven på båda sidor till innerskärmen



8. Lossa kontaktstyckerna till blinkerserna (behövs ej på bilar efter 2001-10)



9. och eventuella dimljus



10. Dra ut strålkastarspolarna och bänd försiktigt bort dem



11. Tryck ner stötfångaren vid skärmarna och dra ut stötfångaren samtidigt som du bänder upp de 6 fästerna på ovasidan, bänd även bort eventuellt plastskydd som sitter fast undertill på stötfångaren

Montering

Montering sker i omvänd ordningsföljd