
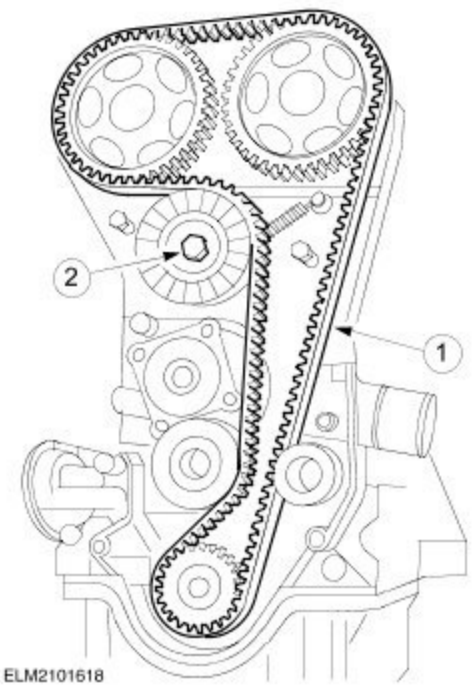


specialverktyg 303-574.
Lägg på en ny tandrem.

1. Utgå från vevaxelns tandhjul och lägg på tandremmen moturs.
2. Lossa spännhjulets skruv. Tandremmen spänns med en fjäder.

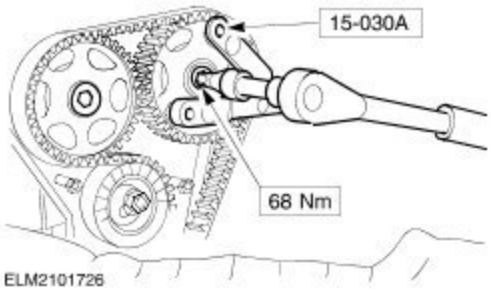


5. **SE UPP!**Dra inte åt kamaxeltandhjulens skruvar mot specialverktyg 21-162B, håll fast med specialverktyg 15-030A.

- **ANM.**Vevaxeln måste stanna i ÖD-läge.


Momentdra kamaxelhjulens skruvar.

- Skruva loss specialverktyg 303-574.
- Ta bort specialverktyg 21-162B.
- Vrid vevaxeln två varv medurs till ÖD-läge.

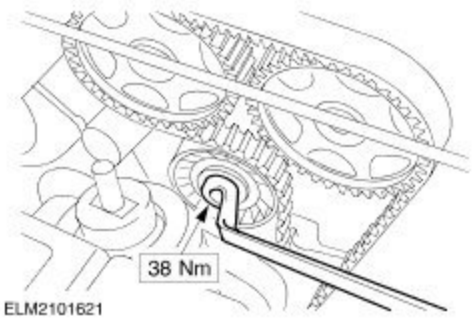

6. Dra fast remspännaren.

- Dra fast remspännarens spännhjul.

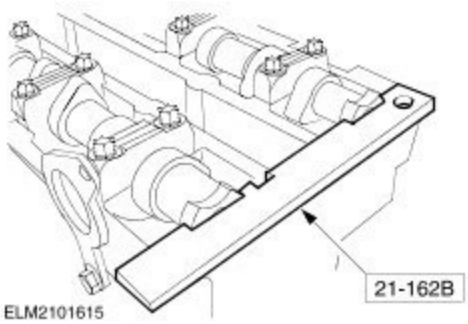

7. **ANM.**Vid mycket litet lägesfel: Passa in kamaxeln med specialverktyg 15-030A så att specialverktyg 21-162B kan sättas in för kontroll. Vevaxeln måste stå kvar i ÖD-läge.

Kontrollera kamaxlarnas inpassning.

- Skruva in specialverktyg 303-574, och kontrollera att vevaxeln ligger an mot specialverktyget.
- Sätt in specialverktyg 21-162B i